


# 条码驱动的安装

1. 找到需要安装的驱动图标：  双击，选择：“我同意许可协议” 下一步，如下图：



2.选择“解压后驱动运行驱动精灵”，下一步。如下图：

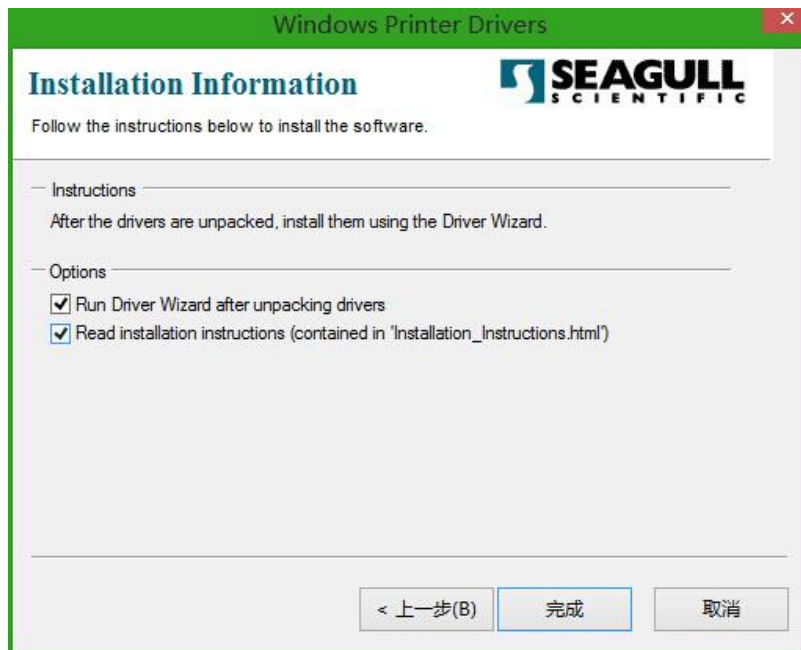


3. 驱动程序选择默认“安装打印机驱动程序”，下一步。如下图：




4.接上一步骤，安装完打印机驱动程序后，打印机会自动检测到当前使用的通讯端口 USB001，如下图，下一步：



注：打印机检测到的当前使用通讯端口后不需再到驱动里面设置端口

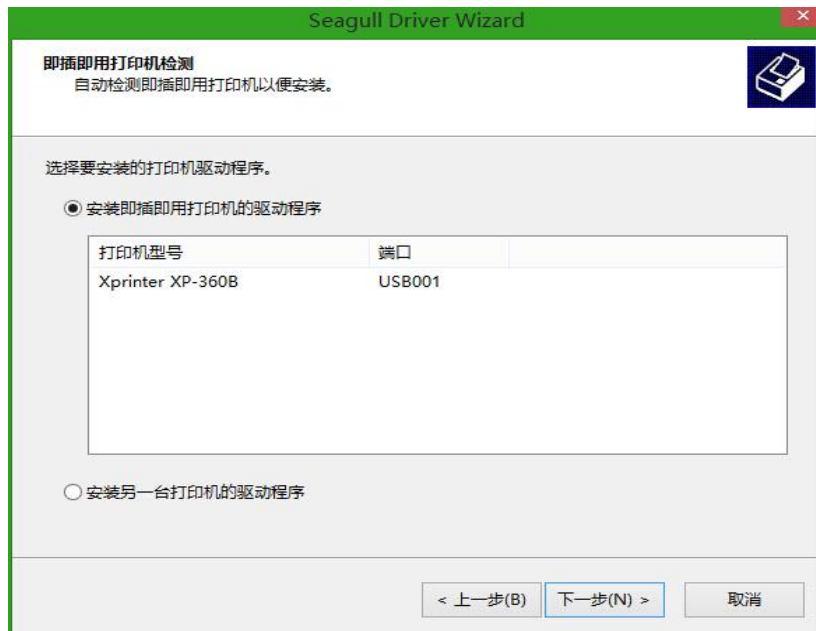

5.打印机名称默认是“Xprinter XP-360B”,如下图，下一步：

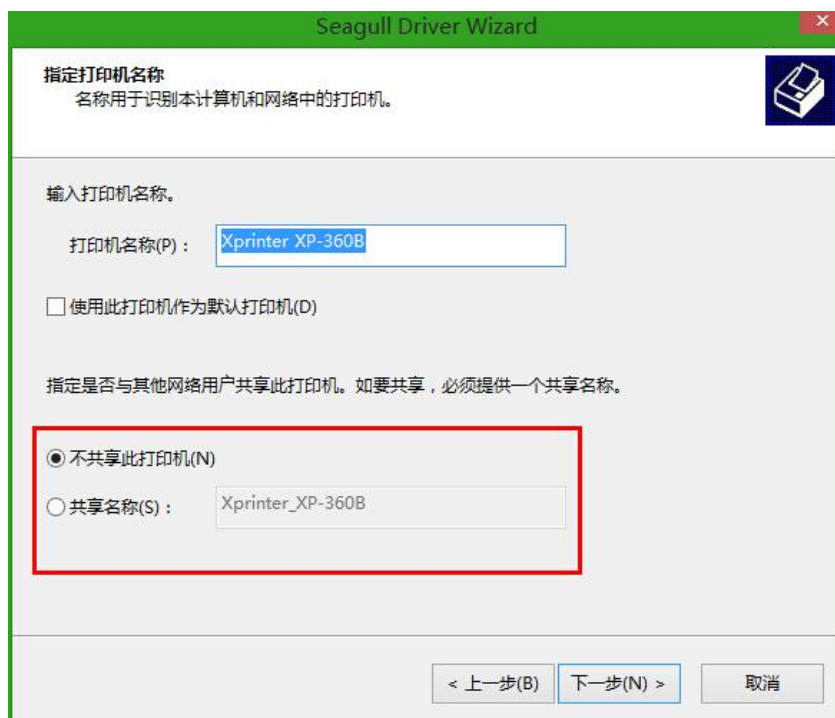


6. 正在完成驱动程序安装，如下图：

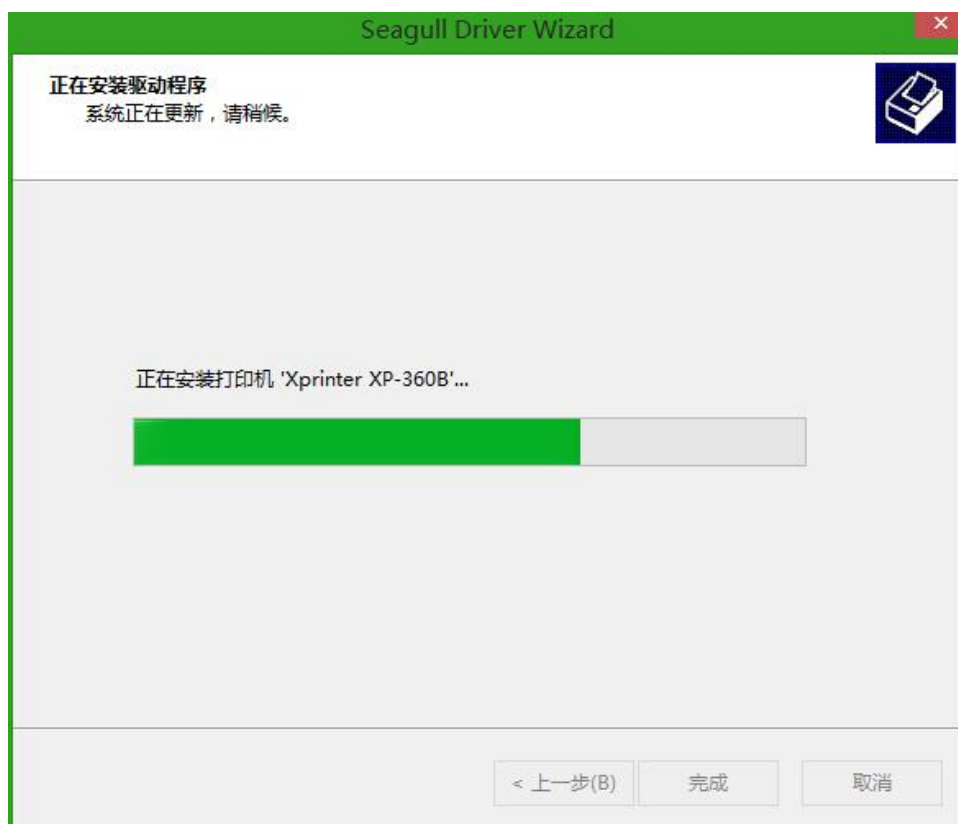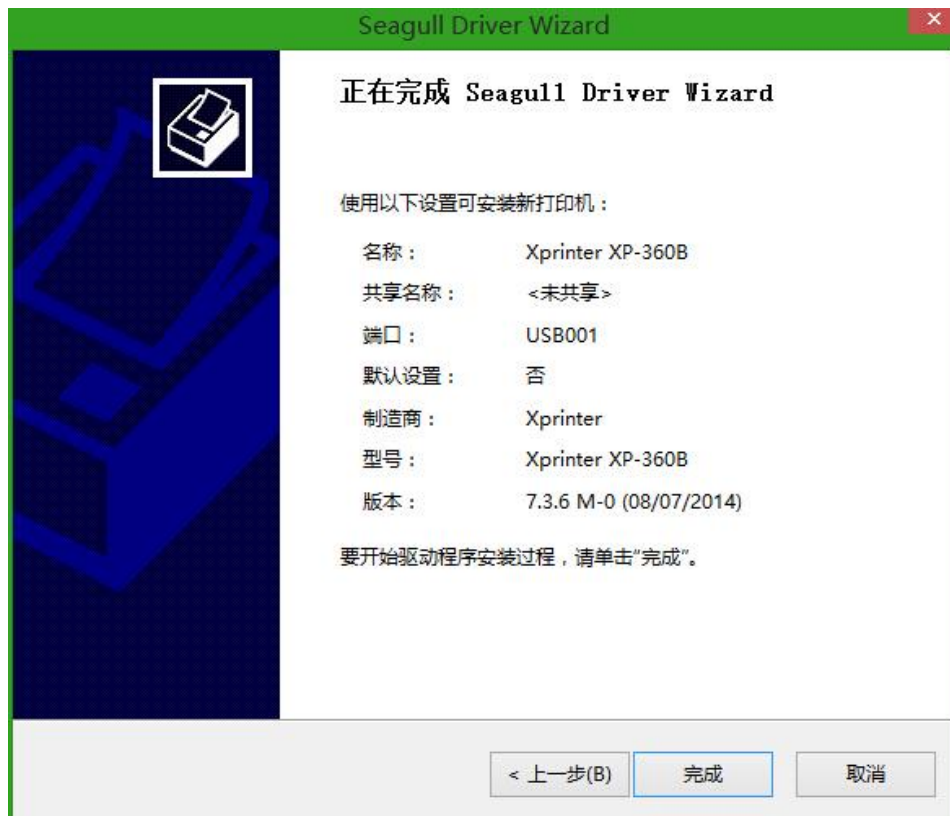




## 7. 驱动安装已完成

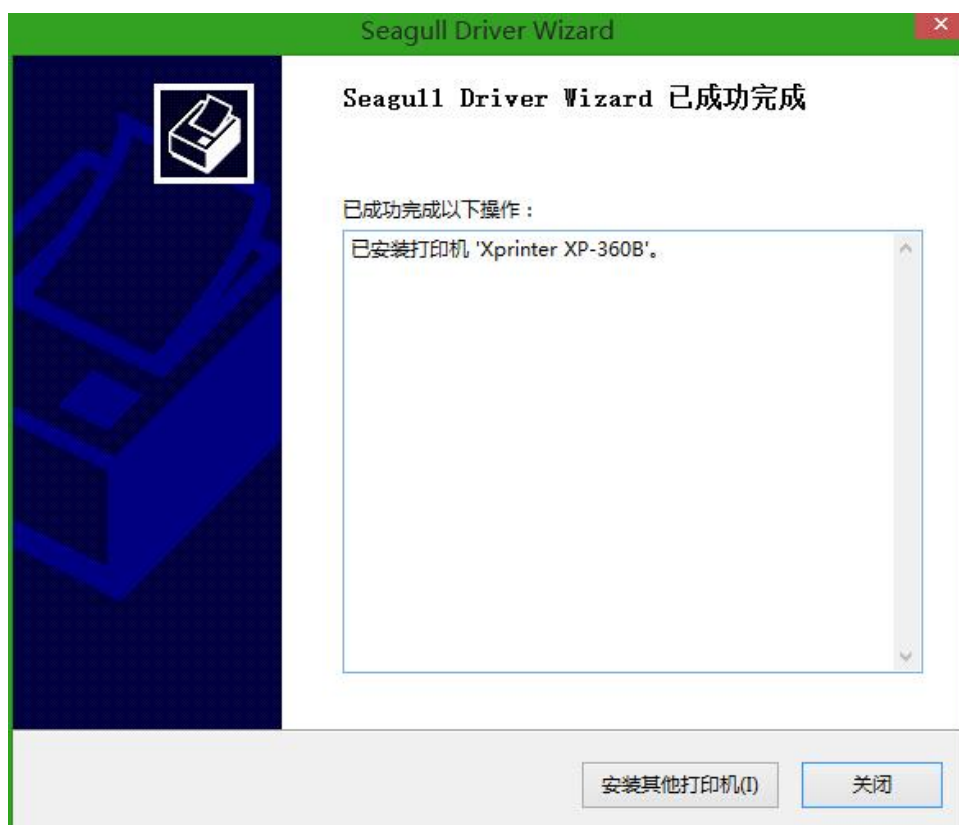

8.驱动安装完成后，在“控制面板”→”设备和打印机“找到安装好的打印机驱动图标 Xprinter Xp-360B，选中此驱动图标，右键”打印机属性”，如下图：

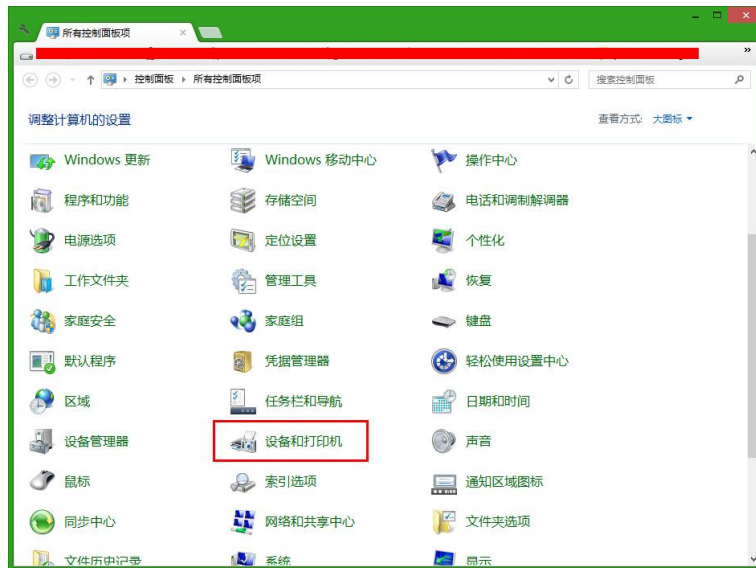

9.以上步骤完成后，点击”常规“→”打印测试页“

